



Принципиальная монтажная схема СБО КИТ 10

Наименование	Минимальный объем (м3) к СБО			
	КИТ 10 (500)	КИТ 10 (700)	КИТ 10 (900)	КИТ 10 (1300)
Выемка грунта под котлован (по схеме)	7,5	8	9	10,5
Песок среднезернистый для обсыпки СБО	6	6,5	7,5	9
Вода для заполнения СБО	2,5			


Размеры к КИТ 10

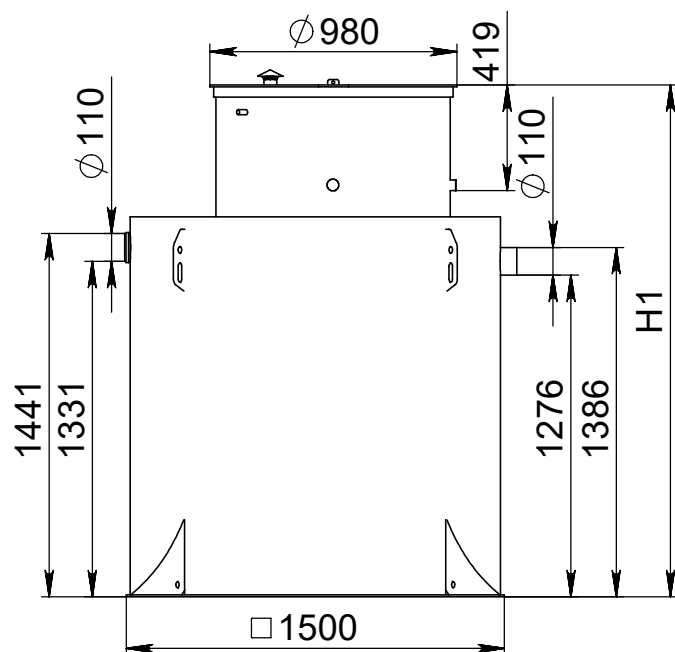

Размеры к котловану

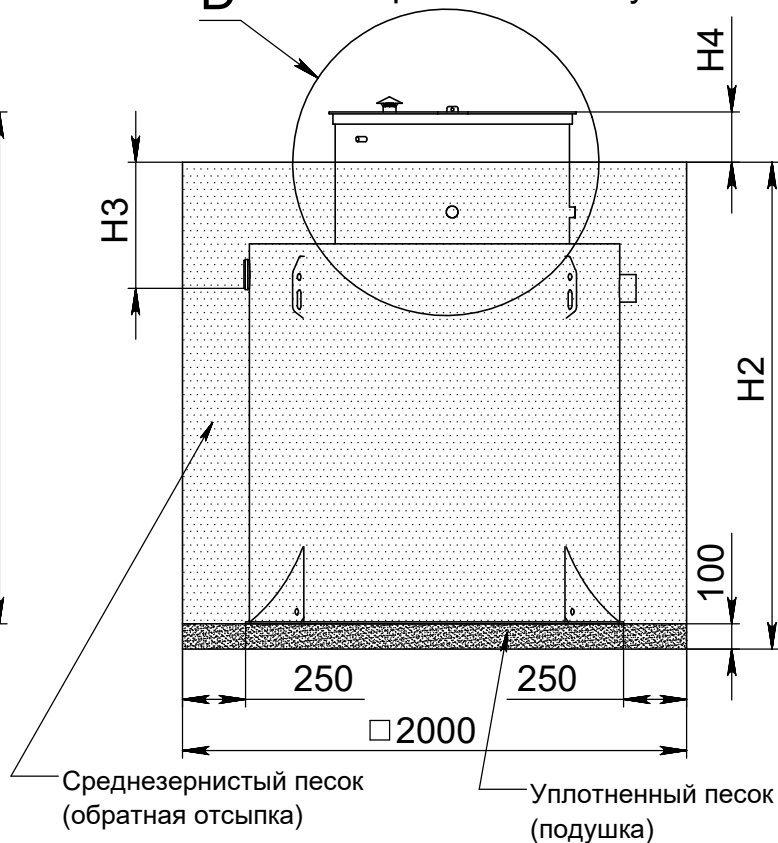

D (1 : 20)

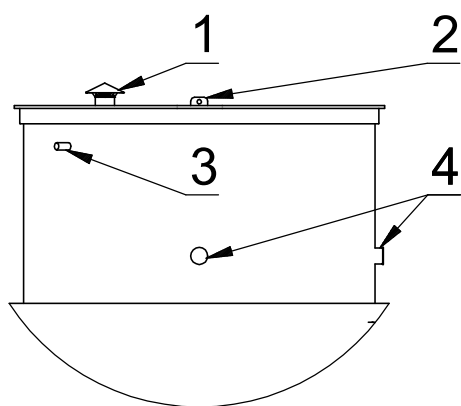

- 1 - Вентиляционный оголовок
- 2 - Проушина под навесной замок
- 3 - Патрубок ввода кабеля питания
- 4 - Патрубки технологический присоединений
включая отводной патрубок принудительного
выброса, вентиляции надреакторного
пространства, аварийного перелива на
байпасную емкость (если, емкость учтена
в проекте ведения работ).

Наименования	Обозначение	Значения (мм) к СБО КИТ 10			
		КИТ 10 (500)	КИТ 10 (700)	КИТ 10 (900)	КИТ 10 (1300)
Высота СБО	H1	2030	2330	2530	2830
Глубина котлована*	H2	1930	2130	2330	2730
Глубина подводящего трубопровода от уровня земли*	H3	500-550	700-750	900-950	1300-1350
Выступ горловины над уровнем грунта*	H4	150-200	150-200	150-200	150-200

*Размеры Н2,Н3,Н4 зависят от проектного решения по высоте фактического выступа горловины над уровнем земли