


Схема монтажа септика Термит Профи +4.0

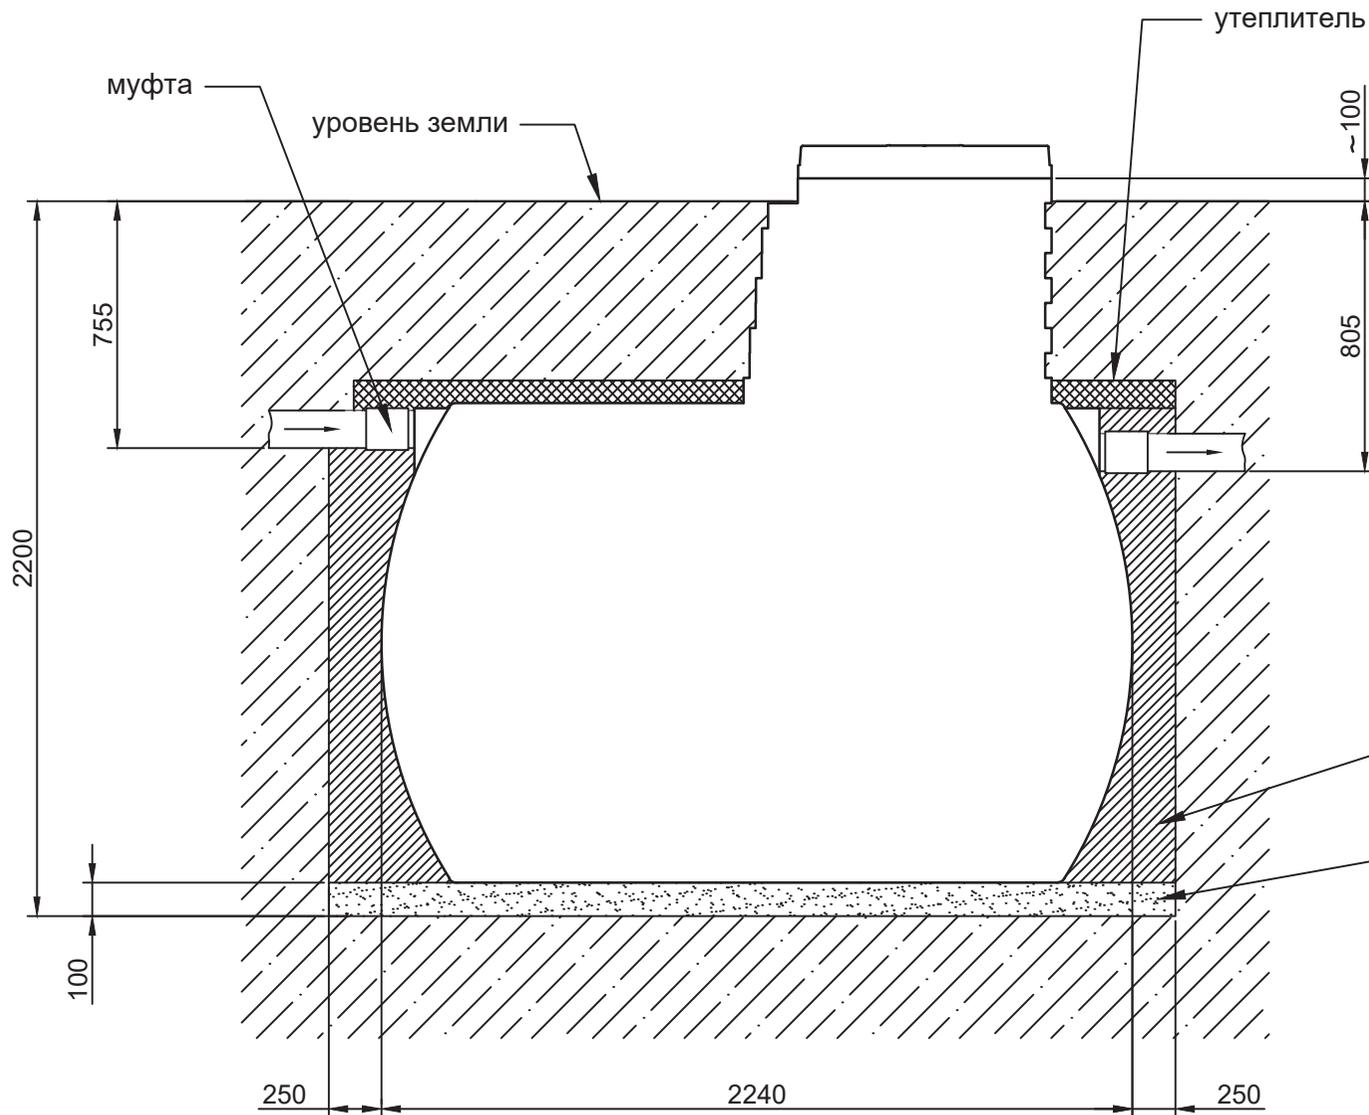

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2740 (д)х2040(ш)х2200(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7,7 м³
Расход воды ~ 4 м³
Объем котлована - 12 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 700 кг